Vaporetto Lecoaspira

Intelligent

INNOVATIVE BY NATURE.

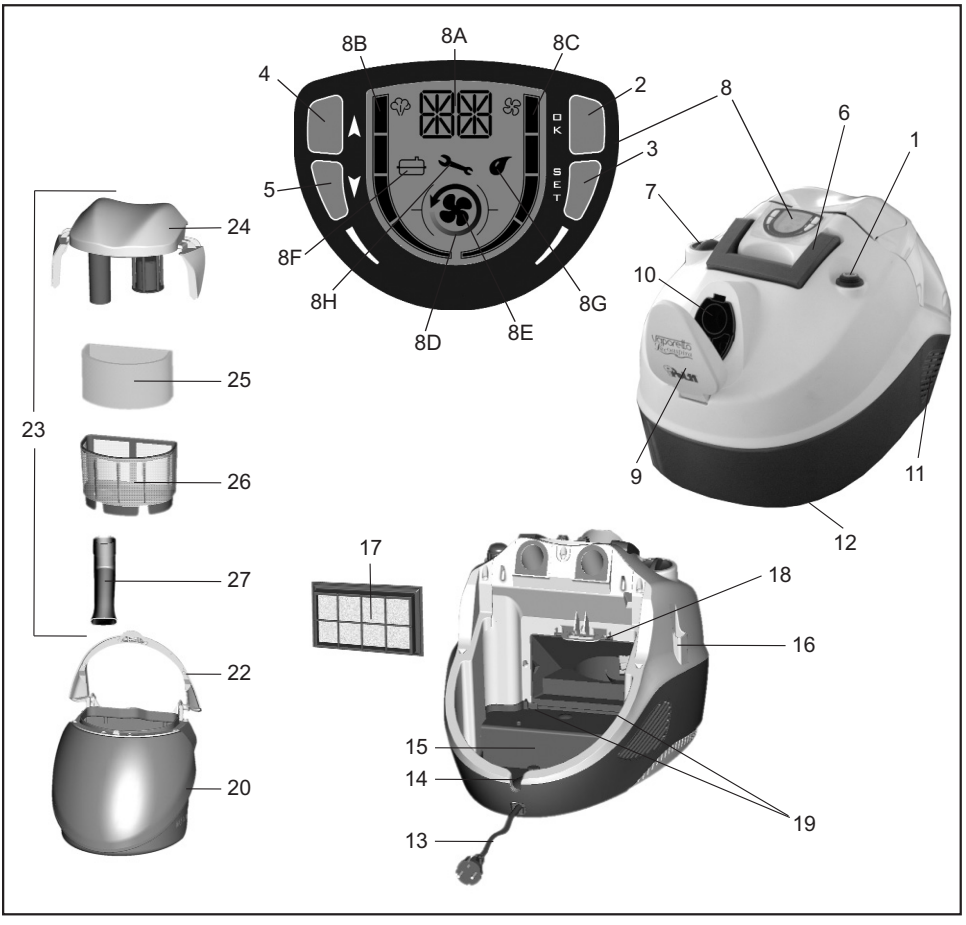
8A
8B
8C
4
2
8
6
1
3
5
7
24
8F
8H
8D
8E
8G
10
25
23
26
9
11
12
27
17
18
22
16
15
14
19
20
13

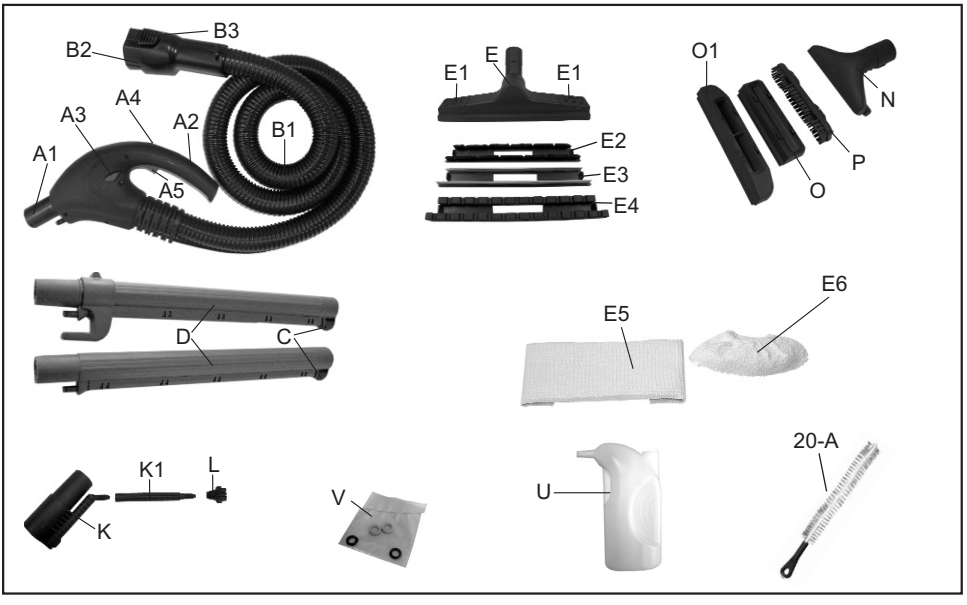
B3
B2
A4
A3
A2
B1
A1
A5
E1
E
E1
E2
E3
E4
O1
N
P
O
D
C
E6
E5
K1
L
K
V
U
20-A

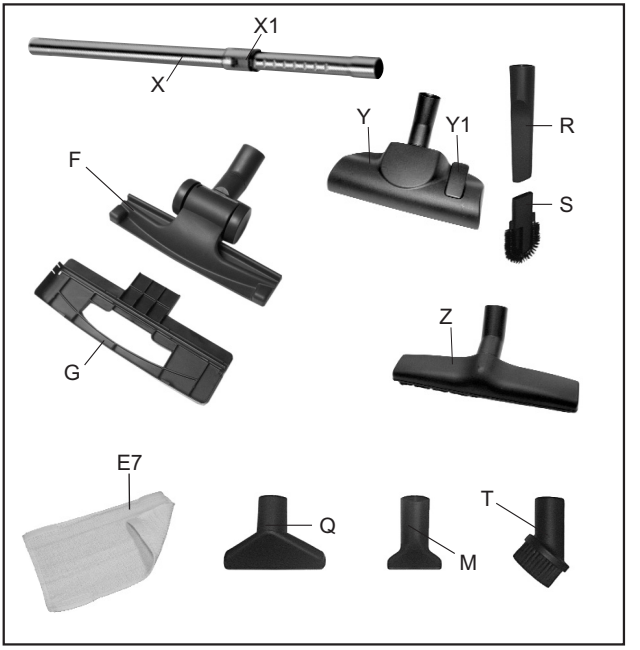
X1
X
Y
Y1
R
S
F
G
Z
E7
Q
M
T

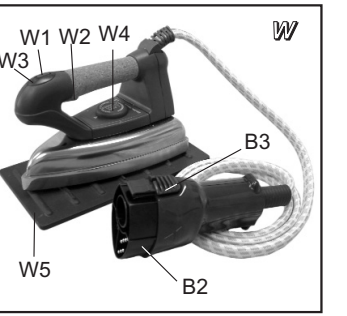
W1
W2
W4
W3
W
B3
W5
B2

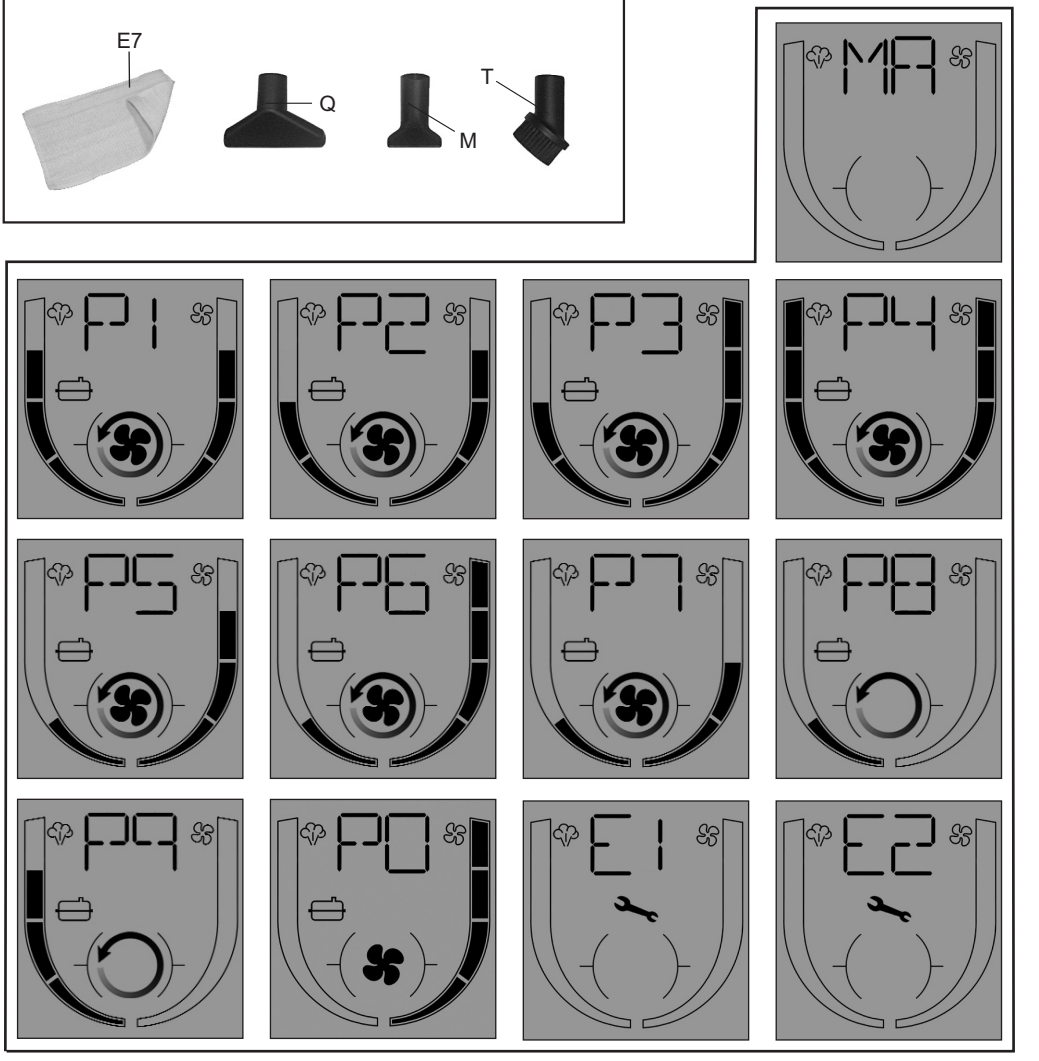
MA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P0
E1
E2

Fig. 1

Fig. 2

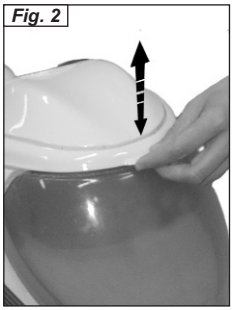

Fig. 3

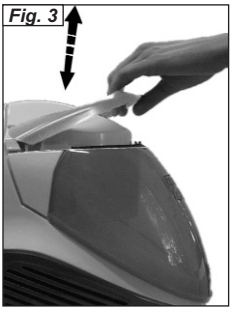

Fig. 4

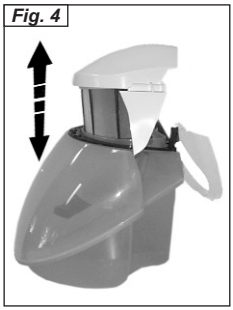

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 6a

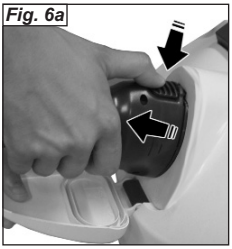

Fig. 7

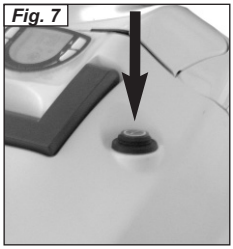

Fig. 8

Fig. 9

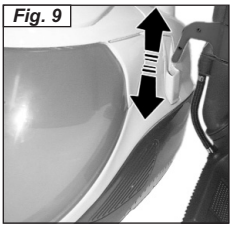

Fig. 10

Fig. 11a

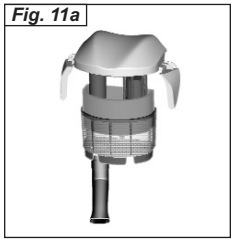

Fig. 11b

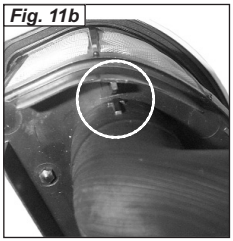

Fig. 12

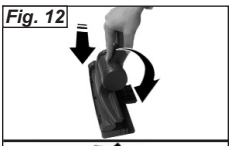

Fig. 13



Fig.14

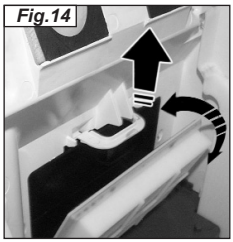

Fig. A

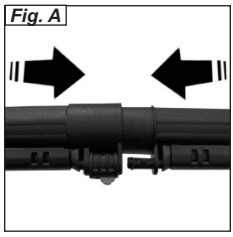

Fig. B

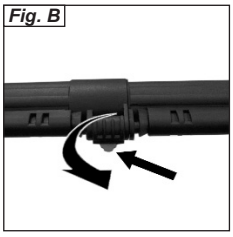

Fig. C

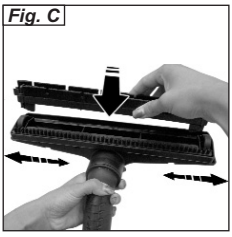

Fig. D

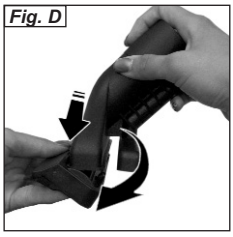

LEYENDA

1) Interruptor general
2) Pulsador “OK”
3) Pulsador “SET”
4) Pulsador “UP” aumento vapor / programa
5) Pulsador “DOWN” disminución vapor / programa
6) Asa de transporte
7) Tapón depósito
8) Pantalla
8A) Indicador programa
8B) Indicador cantidad vapor
8C) Indicador velocidad aspiración
8D) Indicador vapor
8E) Indicador aspiración
8F) Indicador caldera
8G) Indicador falta de agua
8H) Indicador mantenimiento
9) Tapa toma monobloc
10) Toma monobloc
11) Parrilla salida aire
12) Ruedas de poliuretano
13) Cable de alimentación
14) Sede paso cable de alimentación
15) Vano alojamiento cable
16) Porta accesorios
17) Filtro Hepa
18) Leva desenganche Filtro Hepa
19) Sedes alojamiento Filtro Hepa
20) Cubo de recogida
21) Nivel MAX (fig. 5)
22) Asa del cubo de recogida
23) Grupo filtro de agua “EcoActive Filter”
24) Tapa grupo filtro de agua “EcoActive Filter”
25) Filtro de esponja moldeado
26) Cuerpo filtro con rejilla microperforada
27) Tubo acodado

ACCESORIOS ASPIRACIÓN VAPOR

A1) Conexión accesorios
A2) Empuñadura
A3) Tecla de seguridad
A4) Pulsador de aspiración
A5) Pulsador vapor
B1) Manguera vapor+aspiración
B2) Clavija monobloc
B3) Pulsador de bloqueo clavija monobloc
C) Abrazadera de bloqueo de accesorios
D) Tubos prolongación vapor+aspiración
E) Cepillo multiuso
E1) Correderas bloqueo chasis
E2) Chasis con cerdas
E3) Chasis aspiralíquidos con accesorios de goma
E4) Chasis para moquetas con accesorios rígidos
E5) Paños de algodón
E6) Funda de esponja
E7) Paño parquet con velcro
K) Accesorio 120° aspiración-vapor
K1) Lanza de vapor
L) Cepillos coloreados 120º aspiración-vapor
N) Boquilla pequeña aspiración-vapor
O) Chasis limpia cristales 130 mm para boquilla
pequeña aspiración-vapor
O1) Chasis limpia cristales 200 mm para boquilla
pequeña aspiración-vapor
P) Chasis con cerdas para boquilla pequeña aspiración-vapor
U) Botella de llenado
V) Guarniciones de recambio
20-A) Cepillo para la limpieza del cubo de recogida

ACCESORIOS SÓLO ASPIRACIÓN

M) Boquilla pequeña
Q) Boquilla
R) Lanza
S) Cepillo para radiadores
T) Cepillo para aspiración
X) Tubo telescópico
X1) Tecla muelle tubo telescópico
Y) Boquilla universal
Y1) Selector boquilla universal
Z) Boquilla parquet

ACCESORIOS OPCIONALES

F) Boquilla Joker
G) Accesorio parquet
W) Plancha profesional
W1) Tecla inserción chorro continuo
W2) Pulsador salida vapor
W3) Piloto calentamiento plancha
W4) Mando regulación temperatura
W5) Suela apoya plancha

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

Apreciado cliente:
Le agradecemos la confianza que nos ha depositado al elegir un producto Polti.
Escogiendo Vaporetto Lecoaspira, Vd. ha pensado en la higiene de su casa y en la salud de su familia, porque Vaporetto Lecoaspira permite limpiar todas las superficies lavables de la casa con la fuerza del vapor, disolver y recoger la suciedad y aspirar en el agua polvo, ácaros y alergénicos.

Vaporetto Lecoaspira combina la fuerza y la eficacia de los productos Polti con las funcionalidades avanzadas de la más moderna electrónica. Vaporetto Lecoaspira utiliza 10 programas de limpieza, seleccionando automáticamente la potencia de aspiración y la presión de vapor óptima. Le ayuda en las operaciones de limpieza accionando sus funciones en el momento adecuado.
Gracias al exclusivo filtro EcoActive-Filter, una vez acabadas las operaciones de limpieza, se podrá verter el agua sucia sin riesgo de esparcir polvo.

El sistema de filtrado se completa con el Filtro Hepa, que retiene las partículas finas y permite una limpieza cuidadosa del aire que sale del mismo.

Gracias a la nueva empuñadura, Vaporetto Lecoaspira es más cómodo de utilizar, y el completo conjunto de accesorios le permitirá afrontar los problemas de limpieza resolviéndolos sin esfuerzo ni pérdida de tiempo.

Los mandos del aparato se encuentran en la empuñadura de modo que se tiene un control inmediato sin necesidad de inclinarse. La brillante pantalla LCD permite visualizar todas las funciones de Vaporetto Lecoaspira de manera clara y precisa.
Con Vaporetto Lecoaspira podrá decidir si utiliza el vapor y la aspiración a la vez para limpiezas completas, sólo la aspiración para una eficaz recogida del polvo o sólo el vapor para limpiezas específicas.

¿Qué es el EcoActive-Filter?
El EcoActive-Filter es el revolucionario filtro de agua patentado por Polti.
EcoActive-Filter usa la fuerza natural purificadora del agua para aprisionar la suciedad, impidiendo el molesto contacto con el polvo y la perjudicial dispersión de polvo en el entorno. Es justamente el flujo de agua contenida en el filtro especial y su gorgoteo lo que hace la limpieza con Vaporetto Lecoaspira aún más eficaz.

CE *Este aparato es conforme a la normativa 2004/108/CE (EMC) y a la normativa 2006/95/CE (baja tensión)..*

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

ADVERTENCIAS

CONSERVAR EL MANUAL. ALGÚN DÍA PUEDE SERLE ÚTIL.

- Antes de utilizar el aparato leer atentamente las presentes instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión corresponda la indicada en los datos de la tarjeta del producto y que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica
- Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda desconectar la clavija de la toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que el cable de alimentación no esté conectando a la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños al enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo está dañadas.
- No utilizar prolongaciones eléctricas no autorizadas por el fabricante que podrían causar daños o incendios.
- En caso de que fuese necesaria la sostitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado ya es necesario un utensilio especial.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No use el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de bañeras, duchas y recipientes llenos de agua.
- No sumergir nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.
- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- No permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No pulsar con demasiada fuerza los botones y evitar usar objetos con punta como por ejemplo bolígrafos.
- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- En el caso de una caída accidental del aparato es necesario hacerlo verificar por un Servicio Técnico Autorizado porqué puede haber ocurrido algún tipo de mal avería interna que limite la seguridad.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo no intentar manipularlo. Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado más próximo.
- Para no comprometer la seguridad del aparato utilizar solo recambios y accesorios originales aprobados por el constructor
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato por ningún motivo cuando el aparato está caliente.
- No aspirar ácidos ni disolventes que pueden causar serios daños al aparato y sobre todo no aspirar polvo o líquidos explosivos que al entrar en contacto con las partes internas del aparato pudiesen causar explosión.
- No aspirar substacias tóxicas.
- No aspirar objetos en llamas o incandescentes como brasas, ceniza u otros materiales en fase de combustión.
- Para el cubo de recogida se puede utilizar agua del grifo.
- No aspirar materiales como yeso, cemento, etc. que al contacto con el agua solidifican y

pueden comprometer el funcionamiento del aparato.
- Durante el rellenado de agua se recomienda apagar la máquina y desconectar la clavija de la toma de corriente.
- Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.
- No dirigir el chorro de vapor sobre aparatos eléctricos o electrónicos.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato asegurarse de que se ha enfriado completamente.
- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la intervención de un servicio técnico autorizado.
- No dirigir el chorro de vapor sobre detritos, personas o animales.
- No acercar nunca las manos al chorro de vapor.

ATENCIÓN:
¡Peligro de quemadura!

- No adicionar ningún detergente ni sustancia química dentro de la caldera. El agua por su composición natural contiene magnesio, sales minerales y otros depósitos que favorecen la formación de cal. Para evitar que estos residuos puedan causar inconvenientes en el aparato la solución ideal es la utilización de KALSTOP FP 2003, un descalcificador especial, de base natural, que pulveriza la cal haciendo más fácil su eliminación mediante un simple vaciado de la caldera. De este modo se evitan las incrustaciones y se protegen las paredes metálicas de la caldera. KALSTOP se puede adquirir en todos los establecimientos de electrodomésticos y en los centros de Asistencia Técnica Autorizados. Alternativamente es aconsejable utilizar una mezcla compuesta del 50% de agua del grifo y un 50% de agua de baja mineralización.
- ***Se recomienda utilizar sólo productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas podrían no ser adecuados para el uso con los aparatos Polti y podrían causar daños desagradables.***
- **Non utilizar nunca agua destilada o aguas perfumadas.**
- No utilizar sólo agua desmineralizada, mezclarla, como se describe más arriba, con agua del grifo.
- ATENCIÓN en el caso de planchar sentado es absolutamente necesario no situar las piernas debajo de la tabla de planchar, ya que el vapor emitido podría causar quemaduras.
- Engome somente sobre superfícies resistentes ao calor e permeáveis ao vapor.
- En caso de sustitución de la alfombrilla apoya plancha utilizar solo recambio original.
- Cerciorase antes de conectar el aparato a la corriente de que el pulsador de salida continua de vapor no esté conectado.
- La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
- Al depositar la plancha en su soporte, asegurarse de que la superficie donde esté situado el mismo sea estable.
- Este aparato no es apto para su uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas, o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios para hacerlo, excepto si estuvieran supervisados o hubieran recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrense de que los niños no jueguen con el aparato.
- El aparato no se puede utilizar si ha sufrido una caída, si tiene marcas visibles de daños o si tiene pérdidas.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de atención al cliente o personal cualificado equivalente.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso doméstico como generador de vapor y como aspirador de sólidos y líquidos, según la descripción y las instrucciones indicadas en el presente manual. Se ruega leer atentamente las presente instrucciones y conservarlas, ya que pueden serle útiles en un futuro.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de Vaporetto Lecoaspira no conforme a las presentes instrucciones de uso.

IMPORTANTE

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): Información para el usuario.
Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE

El símbolo de la papelera barrada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.

El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados.
El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.
Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

PREPARACIÓN PARA EL USO

- Desenroscar el tapón de cierre del depósito de autollenado (**7**) (Fig. 1) y rellenar el depósito con aproximadamente 560 cc. de agua, utilizando la botella prevista (**U**).
  Es posible utilizar agua normal del grifo. Sin embargo, dado que el agua por su naturaleza contiene cal que a la larga puede causar incrustaciones, se aconseja la utilización de una mezcla del 50% de agua del grifo y un 50% de agua de baja mineralización. Para poder utilizar solo agua del grifo evitando la formación de cal, se recomienda la utilización del descalcificador especial de base natural, **KALSTOP FP 2003**.
  No utilizar sólo agua desmineralizada, mezclarla, como se describe más arriba, con agua del grifo.
  Se recomienda utilizar sólo productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas podrían no ser adecuados para el uso con los aparatos Polti y podrían causar daños desagradables.
  Non utilizar nunca agua destilada o aguas perfumadas.
- Enroscar con cuidado el tapón (**7**) hasta el fondo.
- Levantar el asa del cubo de recogida (**22**) desenganchándola de su alojamiento (fig. 2) y extraer el contenedor (**20**) (fig. 3).
- Girar el asa cubo de recogida (**22**) tal como se indica en la fig. 4, de forma que permita extraer el grupo del filtro de agua EcoActive Filter (**23**).
- Insertar el cubo de recogida (**20**) con aproximadamente 1,2 lts. de agua del grifo hasta cubrir el indicador MAX (**21**) tal como se indica en la fig. 5.
- Volver a colocar el grupo filtro (**23**) dentro del cubo de recogida (**20**) tal como estaba en su posición inicial.
- Reposicionar el cubo de recogida de forma inversa a como se ha procedido anteriormente.
- Acompañar el asa (**22**) hasta engancharla en el espacio presente sobre el cubo de recogida (**20**).

FUNCIONAMENTO

- Abrir la tapa de la toma monobloc (**9**), introducir la clavija monobloc (**B2**) empujándolo sin presionar el pulsador hasta que se oiga el clic del mecanismo de enganche y asegurarse de que esté bien acoplado (fig. 6)
- Para desconectar la clavija monobloc (**B2**) del aparato, presionar el pulsador de apertura (**B3**) y tirar de la clavija monobloc para separarlo del aparato (fig. 6a)
  Nota: en la empuñadura (**A2**) se incluye un tecla de seguridad (**A3**) que impide que los niños u otras personas que no conocen el funcionamiento activen accidentalmente la salida de vapor. Si se debiera dejar momentáneamente la manguera mientras el aparato está activado se aconseja accionar el tecla de seguridad (**A3**) a la posición de parada. Para volver a utilizar el vapor, cambiar la posición del tecla de seguridad.
- Conectar la clavija a una toma de corriente adecuada.
- Encender el aparato pulsando el interruptor general (**1**) (fig.7).

PROGRAMAS

Se encuentran disponibles 10 programas de limpieza preseleccionados más un programa manual. Los programas disponibles son los siguientes:

- **MA: PROGRAMA MANUAL**
- **P1 : ALFOMBRAS / MOQUETAS**
- **P2: PARQUET**
- **P3: CRISTALES / ESPEJOS / AZULEJOS / CERÁMICAS**
- **P4: MANCHAS LOCALIZADAS / INCRUSTACIONES / JUNTAS DE AZULEJOS**
- **P5: MUEBLES TAPIZADOS / TAPICERÍAS / INTERIORES DE COCHE**
- **P6: CAMAS / COLCHONES**
- **P7: SOBRECORTINAS**
- **P8: PLANTAS**
- **P9: PLANCHA (funciona sólo con la plancha Polti conectada)**
- **P0: TURBO ASPIRACIÓN**

Cuando se enciende, el aparato se pone en marcha en modo manual MA.

- Para elegir un programa preseleccionado, pulsar el pulsador SET (**3**), el indicador (**8A**) visualizará las letras MA parpadeantes. Con los botones UP (**4**) y DOWN (**5**) se puede elegir el programa deseado. Confirmar la elección pulsando el pulsador OK (**2**).
- Para cambiar nuevamente el programa, repetir la operación descrita más arriba.

PROGRAMA MANUAL

- Presionar el interruptor general (**1**): el aparato se enciende en modo manual “MA”.

En esta función se puede regular manualmente la cantidad de vapor y la velocidad de la aspiración.

VAPOR

- Pulsando el pulsador UP (**4**) se enciende la caldera. Cada vez que se pulsa de nuevo el pulsador (**4**) aumenta la presión del vapor emitido. Con cada presión del pulsador (**4**) se enciende uno de los indicadores de presión de vapor (**8B**).
- El pulsador DOWN (**5**) realiza la función inversa, es decir, con cada presión del pulsador se obtiene un disminución de la presión de vapor y se apagan los indicadores (**8B**).
- Para apagar la caldera pulsar el pulsador DOWN (**5**) hasta que todos los indicadores (**8B**) se hayan apagado.

Vapor fuerte: (4 indicadores encendidos) para eliminar incrustaciones, manchas, grasa y para higienizar;
Vapor normal: (2 o 3 indicadores encendidos) para moquetas, alfombras, cristales, suelos;
Vapor delicado: (1 indicador encendido) para vaporizar plantas y limpiar tejidos delicados, tapicerías, sofás, etc.

- Cuando se enciende la caldera parpadean también los indicadores (**8B**) y (**8F**). Cuando el indicador caldera (**8F**) permanece fijo significa que el aparato ha alcanzado la mínima presión para poder emitir vapor. Se recomienda, sin embargo, esperar hasta que también los indicadores (**8B**) permanezcan encendidos fijos, lo cual significa que la presión del vapor corresponde a la efectivamente seleccionada
- Accionando el pulsador de emisión de vapor (**A5**) colocado en la empuñadura se podrá emitir vapor.
  Durante la emisión de vapor, se enciende el indicador (**8D**).

ASPIRACIÓN

Se puede regular la potencia de aspiración en base al tipo de superficie que se va a tratar: los números corresponden a los segmentos del indicador (**8C**) encendidos.
1 para cortinas
2 para sofás y cojines
3 para alfombras
4 para pavimentos duros y recogidas de líquidos

Utilización de los mandos de aspiración
Con una simple presión en el pulsador de aspiración (**A4**) se puede empezar a aspirar.
Manteniendo presionado el pulsador aspiración (**A4**) se podrá seleccionar la velocidad según el tipo de superficie que se deba tratar. Aumentando la potencia de aspiración aumentarán los segmentos del indicador (**8C**); disminuyendo la potencia de aspiración los segmentos disminuirán.
Mientras el aparato esté en funcionamiento, para parar la aspiración basta con presionar el pulsador de aspiración (**A4**).
NOTA: Cuando se enciende la aspiración, el

aparato se vuelve a poner en marcha con la velocidad que tenía en el momento de apagarlo.

PROGRAMA P1: ALFOMBRAS / MOQUETAS

- Enganchar a la empuñadura los dos tubos prolongación (**D**) y, a éstos, el cepillo multiuso (**E**) con el chasis para moquetas con accesorios rígidos (**E4**).
- Esperar a que se enciendan fijos los indicadores (**8B**) y (**8F**). En este momento el aparato está listo para emitir vapor.
- Manteniendo presionado el pulsador vapor (**A5**) se obtiene la emisión de vapor. Si se suelta el pulsador (**A5**) o, en todo caso, después de un tiempo máximo de emisión de vapor de 150 segundos, se accionará automáticamente la aspiración para secar la superficie tratada.
- La aspiración se detiene automáticamente tras un tiempo proporcional al tiempo de emisión de vapor. Se puede detener también manualmente el programa presionando el pulsador aspiración (**A4**).
- En caso de superficies muy amplias, al final del ciclo descrito puede reactivarse inmediatamente el programa para completar la limpieza de toda la superficie.

NOTA: la velocidad de aspiración y la cantidad de vapor están preseleccionadas y no pueden regularse manualmente.

Antes de proceder al tratamiento de las superficies con vapor, se recomienda aspirar pelos y polvo utilizando sólo la aspiración en modo manual **MA**.

PROGRAMMA P2: PARQUET

- Manteniendo presionado el pulsador vapor (**A5**) se obtiene la emisión de vapor a ciclo alternado y se pone en marcha la aspiración. Soltando el pulsador (**A5**) se interrumpe la salida de vapor, mientras que la aspiración continúa durante algunos segundos para permitir el secado de la superficie tratada.
- **Para no estropear las superficies delicadas, se aconseja utilizar siempre la función parqué con el cepillo multiusos (E), conectado con el chasis aspiralíquidos (E3) o con el chasis para moqueta (E4), envuelto con el paño con velcro (E7).**

NOTA: la velocidad de aspiración y la cantidad de vapor están preseleccionadas y no pueden regularse manualmente.

PROGRAMA P3: CRISTALES / ESPEJOS / AZULEJOS / CERÁMICAS

Para limpiar superficies acristaladas cuando la temperatura exterior es particularmente baja, hay que precalentar el cristal empezando la aplicación de vapor a unos 50 cm de la superficie.

- Utilizando la boquilla pequeña (**N**) con el chasis limpia cristales (**O** ó **O1**) poner en marcha el programa pulsando y manteniendo pulsado el pulsador de emisión de vapor (**A5**) para iniciar la emisión de vapor en el cristal.
- Vaporizar abundantemente la superficie a tratar.
- Si se suelta el pulsador (**A5**) o, en todo caso, después de un tiempo máximo de emisión de vapor de 30 segundos, se accionará automáticamente la aspiración.
- La aspiración se detiene automáticamente tras un tiempo proporcional al tiempo de emisión de vapor. Se puede detener también manualmente el programa presionando el pulsador aspiración (**A4**).
- En caso de superficies muy amplias, al final del ciclo descrito puede reactivarse inmediatamente el programa para completar la limpieza de toda la superficie.
- Una vez terminado el ciclo se puede accionar manualmente la aspiración presionando el pulsador (**A4**) para eliminar eventuales residuos de humedad de las áreas próximas a la superficie tratada.

NOTA: la velocidad de aspiración y la cantidad de vapor están preseleccionadas y no pueden regularse manualmente.

PROGRAMA P4: MANCHAS LOCALIZADAS / INCRUSTACIONES / JUNTAS DE AZULEJOS

- Montar el accesorio 120° (**K**).
- Poner en marcha el programa pulsando y manteniendo pulsado el pulsador de emisión de vapor (**A5**)
- Vaporizar la superficie a tratar.
- Si se suelta el pulsador (**A5**) o, en todo caso, después de un tiempo máximo de emisión

de vapor de 20 segundos, se accionará automáticamente la aspiración.
- La aspiración se detiene automáticamente tras un tiempo proporcional al tiempo de emisión de vapor. Se puede detener también manualmente el programa presionando el pulsador aspiración (**A4**).
- Una vez terminado el ciclo se puede accionar manualmente la aspiración presionando el pulsador (**A4**) para eliminar eventuales residuos de humedad.
- Para eliminar manchas obstinadas o incrustaciones se puede aplicar al accesorio 120° uno de los cepillitos coloreados. De este modo se podrá unir a la emisión del vapore la acción mecánica de las cerdas.

NOTA: la velocidad de aspiración y la cantidad de vapor están preseleccionadas y no pueden regularse manualmente.

PROGRAMA P5: MUEBLES TAPIZADOS / TAPICERÍAS / INTERIORES DE COCHE

- Manteniendo presionado el pulsador vapor (**A5**) se obtiene la emisión de vapor a ciclo alternado y se pone en marcha la aspiración. Soltando el pulsador (**A5**) se interrumpe la salida de vapor, mientras que la aspiración continúa durante algunos segundos para permitir el secado de la superficie tratada.
- Si recomienda el uso de la boquilla pequeña (**N**) con el chasis con cerdas (**P**) y la funda en esponja (**E6**).

NOTA: la velocidad de aspiración y la cantidad de vapor están preseleccionadas y no pueden regularse manualmente.
Antes de proceder al tratamiento de las superficies con vapor, se recomienda aspirar pelos y polvo utilizando sólo la aspiración en modo manual **MA**.

PROGRAMA P6: CAMAS / COLCHONES

- Si recomienda el uso de la boquilla pequeña (**N**) con el chasis con cerdas (**P**) y la funda en esponja (**E6**).
- Poner en marcha el programa pulsando y manteniendo pulsado el pulsador de emisión de vapor (**A5**)
- Vaporizar la superficie a tratar.
- Si se suelta el pulsador (**A5**) o, en todo caso, después de un tiempo máximo de emisión de vapor de 60 segundos, se accionará automáticamente la aspiración.
- La aspiración se detiene automáticamente tras un tiempo proporcional al tiempo de emisión de vapor. Se puede detener también manualmente el programa presionando el pulsador aspiración (**A4**).

NOTA: la velocidad de aspiración y la cantidad de vapor están preseleccionadas y no pueden regularse manualmente.
Antes de proceder al tratamiento de las superficies con vapor, se recomienda aspirar pelos y polvo utilizando sólo la aspiración en modo manual **MA**.

PROGRAMA P7: SOBRECORTINAS

- Si recomienda el uso de la boquilla pequeña (**N**) con el chasis con cerdas (**P**) y la funda en esponja (**E6**).
- Manteniendo presionado el pulsador vapor (**A5**) se obtiene la emisión de vapor a ciclo alternado y se pone en marcha la aspiración. Soltando el pulsador (**A5**) se interrumpe la salida de vapor, mientras que la aspiración continúa durante algunos segundos para permitir el secado de la superficie tratada.
- el programa está estudiado para tratar tejidos gruesos. No utilizar el programa para cortinas ligeras.

NOTA: la velocidad de aspiración y la cantidad de vapor están preseleccionadas y no pueden regularse manualmente.

PROGRAMA P8: PLANTAS

Este programa es útil para la limpieza de plantas y hojas y para la humidificación del ambiente.
- Para el cuidado de sus plantas, se aconseja vaporizar desde una distancia mínima de 50 cm utilizando solo la empuñadura **(A2)** o el accesorio 120° **(K)**.
- Manteniendo presionado el pulsador vapor (**A5**) se obtiene la emisión de vapor.
- Para terminar la emisión de vapor soltar el pulsador (**A5**).

NOTA: la cantidad de vapor está preseleccionada y no puede regularse manualmente. La aspiración queda bloqueada y no puede ser accionada.

- A fin de garantizar la máxima seguridad para el usuario, la normativa Europea 60335-2-54

prevé que la emisión de vapor deba ocurrir de forma voluntaria. Por este motivo, en el momento de la definición de los programas descritos, no ha sido posible automatizar la función de emisión de vapor.

PROGRAMA P9: PLANCHA

PLANCHA (W) (OPCIONAL)

Vaporetto Lecoaspira se puede convertir rápidamente en un sistema de planchado de enorme eficacia, para planchar en menos tiempo y con menor esfuerzo. Será suficiente conectar al producto la plancha ofrecida como accesorio de Vaporetto Lecoaspira (mod. PFEU0021). Se puede comprar el accesorio de la plancha en los centros de asistencia Polti y en las mejores tiendas de electrodomésticos.

- Conectar a la clavija monobloc la plancha (**B2**) procediendo como se indica en el párrafo “Funcionamiento”.

La cantidad de vapor emitido se regula manualmente según sus necesidades con los botones UP (**4**) y DOWN (**5**) y se visualiza mediante el encendido de los indicadores (**8B**), seguir las indicaciones reseñadas a fin de regular la cantidad de vapor en relación con el tejido a planchar:

Todos los indicadores apagados = SINTÉTICOS y SEDA
3 indicadores encendidos = LINO
2 indicadores encendidos = ALGODÓN
1 indicador encendido = LANA

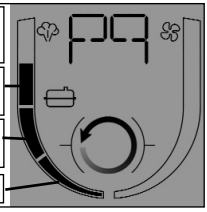

NOTA: A causa de la alta presión con la que se emite el vapor, el nivel máximo de vapor que puede seleccionarse para el programa plancha es 3 muescas. Este valor es suficiente para obtener resultados óptimos incluso en tejidos muy gruesos.

- Para optimizar los tiempos de planchado, se recomienda empezar a planchar comenzando por los tejidos más delicados (cantidad de vapor 0 ó 1) para seguidamente pasar a los tejidos que precisan mayor presión de vapor. En caso contrario, aunque la emisión de vapor no se bloquea, será necesario esperar a que se enfríe la caldera para permitir al aparato que alcance la presión de vapor seleccionada.

Antes de planchar una prenda, siempre es oportuno verificar los símbolos que figuran en la etiqueta de la misma, con las instrucciones para el tratamiento proporcionadas por el productor.
Verificar, en base a la tabla de la etiqueta, cuál es el tipo de planchado más adecuado:

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el termostato en la posición •••

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el termostato en la posición ••

Verificar la resistencia del tejido al planchado con vapor o planchar en seco con el termostato regulado en la posición •

- No planchar
- El planchado con vapor y los tratamientos con vapor no son admitidos

PLANCHADO A VAPOR

- Para el planchado a vapor, regular la temperatura de la plancha posicionando el pulsador de regulación de la temperatura (**W4**) en ALGODÓN-LINO.
- Esperar algunos minutos hasta que el piloto del calentamiento de la plancha (**W3**) se apague para que la plancha alcance la temperatura establecida.
- Presionar el pulsador salida de vapor (**W2**) para permitir la salida del vapor.
  Soltando el pulsador se interrumpe el flujo. Durante el primer funcionamiento de la plancha puede producirse la salida de algunas gotas de agua mezclada con el vapor, debido a que la estabilización térmica no es aún perfecta. Por ello, se recomienda orientar el primer chorro hacia un paño limpio.
- Para obtener un chorro continuo de vapor, mover hacia adelante el pulsador (**W1**). El vapor continuará saliendo incluso si se suelta el pulsador (**W2**). Para interrumpir la emisión, mover hacia atrás el pulsador de chorro continuo (**W1**).

PLANCHADO EN SECO

- Dejar apagada la caldera (todos los indica-

dores (**8B**) apagados). Regular la temperatura de la plancha girando el mando (**W4**) a la temperatura necesaria para el tejido que puede verse sobre el propio pulsador.

IMPORTANTE

- No dejar la plancha sin vigilancia mientras está en funcionamiento.
- Planchar sólo sobre una superficie que resista el calor que deje pasar el vapor.
- En caso de caída accidental de la plancha es necesario hacer verificar el aparato en un Centro de Asistencia Técnica autorizado porque podrían haberse producido daños internos que podrían limitar la seguridad del producto.
- **ATENCIÓN** en caso de planchar sentado, debe tenerse cuidado de que el chorro de vapor no esté dirigido a las piernas. El vapor podría causar quemaduras.
- La plancha debe ser usada y guardada sobre una superficie estable.
- Cuando se coloca la plancha sobre su soporte, asegurarse de que la superficie en la que se halla el soporte sea estable.

PROGRAMA P0: TURBO ASPIRACIÓN

El programa P0 es útil para la aspiración de superficies particularmente sucias o para la aspiración de líquidos.
Enganchar a la empuñadura los dos tubos prolongación (**D**) y, a éstos, el cepillo multiuso (**E**). Utilizar el chasis más adecuado para el tipo de superficie tal como se describe en el capítulo “consejos para la utilización de los accesorios”.

- Pulsando el pulsador aspiración (**A4**), se pone en marcha la aspiración a la máxima potencia, pulsando de nuevo el pulsador (**A4**) la aspiración se detendrá.

El programa también está indicado para eliminar de manera eficaz los pelos de los animales de suelos, alfombras y moquetas o, utilizando la boquilla pequeña (N) y el chasis con cerdas (P), de sofás y superficies textiles.

LLENADO DE LA CALDERA

Gracias al sistema de autollenado no es necesario parar y esperar para llenar nuevamente de agua la caldera.
Cuando el agua dentro de la caldera está al mínimo, automáticamente la sonda del nivel requiere agua al depósito accionando una bomba y llenando la caldera.
Cuando falta agua en el depósito autollenado se visualiza mediante el encendido del indicador de falta de agua (**8G**); además, se activa una señal acústica.
Para continuar trabajando será suficiente proceder como se describe en el párrafo “Preparación para el uso”.

VANO ALOJAMIENTO CABLE

Antes de guardar Vaporetto Lecoaspira colocar el cable de alimentación (**13**) en el hueco correspondiente (**15**) tal como se describe a continuación:

- extraer el cubo de recogida (**20**) tal como se indica en el capítulo “preparación para el uso”;
- enrollar manualmente el cable de manera uniforme y guardarlo en el hueco correspondiente (**15**) haciéndolo pasar por la sede del cable de alimentación (**14**) (Fig.8);
- guardar el cubo de recogida (**20**) en su sede teniendo cuidado de colocarlo correctamente.

UTILIZACIÓN DEL PORTA ACCESORIOS

La sede para guardar los accesorios (**16**) permite fijar el tubo con el cepillo sobre el cuerpo del aparato. Para enganchar el tubo al aparato, deslizar el gancho situado en el tubo mismo en el emplazamiento porta accesorios sobre el aparato (Fig. 9).

CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS

Todos los accesorios de Vaporetto Lecoaspira se pueden conectar directamente a la empuñadura (**A2**) o a los tubos prolongación (**D**).
Para conectar los accesorios dedicados a las funciones aspiración y vaporización (**D-E-K-N**) proceder de la siguiente manera:

- Colocar la abrazadera de bloqueo de accesorios **(C)** (presente en cada accesorio) en la posición ABIERTO **(fig. A)**.
- Acoplar a la empuñadura el accesorio deseado.
- Colocar el pulsador **(C)** en la posición CERRADO **(fig. B)**.
- Comprobar la solidez de la conexión.
- En los tubos de prolongación vapor+aspiración (D), se encuentra otro pulsador de fijación. Proceder como se ha indicado anteriormente para los demás

accesorios y apretar los tubos deslizando el pulsador hasta la posición de bloqueo.

Para conectar los accesorios dedicados sólo a la función de aspiración (**F-M-Q-R-T-X-Y-Z**) bastará con acoplarlos sin engancharlos con la abrazadera.

ATENCIÓN: en este caso es importante desactivar la función vapor insertando el seguro (A3) a fin de evitar fugas accidentales de vapor.

ASPIRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Con este producto se pueden aspirar indiferentemente polvo o líquidos.

En cualquier caso, cuando el agua del filtro está muy sucia, hay que cambiarla como se describe en el capítulo "Vaciado y limpieza del cubo de recogida".

ATENCIÓN: Cuando en el cubo de recogida la suciedad aspirada llegue al máximo nivel admitido se bloqueará automáticamente la aspiración gracias al flotador de seguridad (se notará que las revoluciones del motor aumentan).

Después de 10 segundos, el aparato quedará en pausa y los indicadores de velocidad de aspiración (**8C**) y el indicador de aspiración (**8E**) parpadearán.

Apagar el aparato y no volverlo a encender hasta haber restablecido el nivel del agua en el depósito como se describe en el capítulo "Vaciado y limpieza del cubo de recogida". Encender el aparato inmediatamente puede dañar el filtro de salida de aire.

Para reiniciar las operaciones de limpieza operar como se ilustra en el capítulo "Vaciado y limpieza del cubo de recogida", estableciendo seguidamente en el contenedor el nivel del agua.

BIOECOLOGICO

NO UTILIZAR EL BIOECOLOGICO U OTROS PRODUCTOS EN EL DEPÓSITO DEL GENERADOR DE VAPOR, UTILIZARLO SÓLO EN EL CUBO DE RECOGIDA (20).

Bioecologico es un producto antiespumante y desodorizante a base de sustancias naturales que impide

la formación de espuma en el interior del filtro de agua garantizando así, un correcto funcionamiento del aparato.

Diluido en el interior del depósito del filtro de agua, Bioecologico también actúa como un efectivo ambientador, gracias a su composición que contiene Tea Tree y otras sustancias naturales, evita los malos olores en el interior del depósito del filtro de agua y libera una fragancia limpia y fresca en el ambiente.

Modo de empleo:

- agitar el frasco antes del uso y quitar el tapón;
- manteniendo el frasco en vertical, apretarlo para llenar el dosificador hasta 5 ml. Interrumpir la presión y verter el contenido del dosificador en el cubo de recogida del aparato;
- añadir agua como indican las instrucciones del aparato.
- Cada vez que llene el depósito de recogida de suciedad utilice la dosis recomendada de Bioecologico.
- Dosis: 5 ml

Nota: un eventual cambio de color en el líquido no altera la funcionalidad y la eficacia del producto.

No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños.

CONTIENE: Eugenol, Citral, Cinnamal*

Contenido del frasco: 100 ml

Bioecologico está disponible en dos fragancias: pino o cítricos.

Bioecologico está a la venta en tiendas de electrodomésticos y en los Servicios de Asistencia Técnica autorizados Polti.

** Puede provocar reacción alérgica (por contacto directo con la piel).*

VACIADO Y LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA

Apagar el aparato accionando el interruptor general (**1**) y desenchufar el cable de alimentación de la red eléctrica.

Levantar el cubo de recogida (**20**) extrayéndolo con el asa del cubo de recogida (**22**) (Fig.3).

Girar el asa como se indica en la Fig. 4 y extraer al mismo tiempo el filtro de agua "EcoActiveFilter" (**23**).

Vaciar el depósito inclinándolo por la parte del acoplamiento (Fig. 10)

Sacar el tubo acodado (**27**) del cuerpo filtro con rejilla microperforada (**26**) hasta quitarlo (Fig. 11a).

Separar todos los componentes y enjuagarlos bajo el agua corriente. (Si el filtro de esponja presentase rasgaduras, proceder a sustituirlo). Para su adquisición, dirigirse a un Centro de Asistencia Técnica autorizado Polti).
En caso de querer seguir trabajando, restablecer el nivel de agua.
Reinsertar el grupo filtro de agua "EcoActiveFilter" (**23**), en el cubo de recogida (**20**).
ATENCIÓN: alinear la flecha situada en el tubo acodado (**27**) con la muesca de referencia situada sobre el cuerpo filtro (**26**) (Fig.11b). Volver a colocar el cubo de recogida (**20**) tal como se indica en el capítulo "preparación para el uso".
Nota: proceder al vaciado del cubo de recogida (**20**) antes de volver a colocar el Vaporetto Lecoaspira.
Una de las grandes ventajas de Vaporetto Lecoaspira es precisamente que se puede volver a colocar limpio.

Un consejo para la limpieza del cubo:
al ofrecer la posibilidad de aspirar líquidos, la limpieza del cubo de Lecoaspira puede resultar muy simple.
Una vez terminadas las operaciones de limpieza, vaciar el cubo como se ha descrito anteriormente y volver a colocarlo dentro de su sede en el cuerpo de la máquina.
A continuación aspirar aproximadamente un litro y medio de agua limpia activando la aspiración durante algunos segundos.
El remolino de agua que se crea en el interior del cubo es capaz de aclarar las paredes y eliminar la suciedad. El paso del agua limpia permite limpiar también el interior de los tubos.
Vaciar de nuevo el cubo y guardar el Vaporetto Lecoaspira.

CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Antes de tratar con vapor pieles, tejidos especiales o superficies de madera, le aconsejamos consultar las instrucciones del fabricante y hacer siempre una prueba en una parte que quede escondida o en una muestra. Dejar secar la parte vaporizada para comprobar que no se hayan producido variaciones de color, o deformaciones.
En la limpieza de superficies de madera (muebles, puertas, etc.) y suelos de terracota tratada se aconseja tener especial cuidado, ya que el vapor excesivo puede dañar la cera, el brillo o el color de estas superficies. Por lo tanto se aconseja aplicar vapor a estas superficies sólo durante intervalos breves, o utilizar el vapor sobre un paño con el que se limpiará a continuación la superficie delicada.
En superficies especialmente delicadas (por ejemplo materiales sintéticos, superficies lacadas, etc.) se recomienda usar el vapor al mínimo. Para limpiar superficies acristaladas cuando la temperatura exterior es particularmente baja, hay que precalentar el cristal empezando la aplicación de vapor a unos 50 cm de la superficie. Para el cuidado de las plantas se aconseja vaporizarlas a una distancia mínima de 50 cm.

ACCESORIOS VAPOR - ASPIRACIÓN

CEPILLO MULTIUSO (E)

Se recomienda utilizar este cepillo en superficies amplias, suelos de cerámica, mármol, parquet, alfombras, etc. aplicando los siguientes accesorios que lo acompañan:
- Chasis con cerdas (**E2**) para utilizar sólo la función de aspiración.
- Chasis aspiralíquidos con aplicaciones de goma **(E3)**, aconsejado para lavar los pavimentos y eliminar la humedad.
- Chasis para moquetas con accesorios rígidos (**E4**), indicado para moquetas y alfombras.

El cepillo multiuso puede conectarse directamente a la empuñadura o a la manguera mediante los tubos prolongación (**D**).
MONTAJE DE LOS ACCESORIOS:
Para aplicar los diferentes chasis en el cepillo multiusos, mover hacia el exterior las dos correderas **(E1)** presentes en el dorso del cepillo y aplicar el chasis más indicado para el tipo de superficie que se debe limpiar. Para bloquear el chasis, mover las dos correderas **(E1)** hacia el interior (fig. C).

ACCESORIO 120° ASPIRACIÓN-VAPOR (K)

Se aconseja utilizar este accesorio para los puntos más inaccesibles a los que no se llega bien con otros accesorios. El accesorio 120° puede utilizarse para:
- tratar manchas en moquetas o alfombras antes de pasar el cepillo;

- limpiar acero inoxidable, cristales, espejos, revestimientos estratificados o esmaltes;
- limpiar rincones, escaleras, marcos de ventanas, de puertas, perfiles de aluminio;
- limpiar grifos por debajo;
- limpiar persianas, radiadores, interiores de automóvil;
- vaporizar plantas de interior a distancia.

El accesorio 120º se puede montar directamente en la empuñadura (**A2**) o en la manguera con los tubos prolongación (**D**).
Se puede combinar el accesorio de 120º con los siguientes accesorios:

- **cepillos coloreados 120º** (**L**), indicados para eliminar la suciedad incrustada de superficies reducidas como quemadores de cocina, persianas, unión entre baldosas, sanitarios, etc.
- Los distintos colores permiten asignar el mismo cepillo siempre a una superficie en concreto.
- **La lanza de vapor** (**K1**), indicada para llegar a los puntos más inaccesibles; ideal para la limpieza de radiadores, marcos de puertas y ventanas, sanitarios y persianas.
  Para enganchar la lanza al accesorio 120º se enrosca a éste como los cepillos coloreados, que a su vez se pueden enroscar en la lanza.
- **Boquilla pequeña (M)**, Indicada para aspirar la suciedad diluida de superficies reducidas como uniones entre baldosas, marcos de puertas, rendijas de persianas, etc.
- **Lanza (R),** Indicada para aspirar a fondo en los puntos más difíciles come zócalos, pliegues de sofás, sillones, muebles tapizados y asientos de coche. Aplicando a la punta de la lanza (**R**) el cepillo para radiadores (**S**) se puede penetrar fácilmente dentro de las hendiduras de los radiadores y eliminar el polvo acumulado.

BOQUILLA PEQUEÑA ASPIRACIÓN - VAPOR (N)

Se aconseja utilizar este accesorio en grandes superficies acristaladas, grandes espejos, superficies lisas en general o para limpiar superficies tapizadas como sofás, colchones, etc., usando los chasis incluidos:

- el chasis limpiacristales **(O)** de 130 mm, para superficies lisas de dimensiones moderadas;
- el chasis limpia cristales de 200 mm (**O1**) para cristales de dimensiones más amplias;
- el chasis con cerdas (**P**) está recomendado para alfombras, escaleras, interiores de coche, superficies textiles en general (después de una prueba en una parte escondida) y es útil para eliminar pelos de animales de las mismas superficies; a la boquilla se le puede aplicar también la funda en esponja (**E6**).

Introducir la boquilla en la sede específica en los chasis y fijarla como se muestra en la fig. D.
Para el correcto empleo del limpia cristales aspira-vapor, proceder de la siguiente manera:

- emitir vapor uniformemente en la superficie a pulir para disolver la suciedad.
- Presionar el limpia cristales de goma contra la superficie a limpiar, moviéndolo en vertical de arriba hacia abajo teniendo activada la función de aspiración.

Atención: cuando la temperatura exterior es particularmente baja, hay que precalentar el cristal empezando a aplicar de vapor a unos 50 cm de la superficie.

ACCESORIOS SÓLO ASPIRACIÓN

Para conectar los accesorios dedicados sólo a la función de aspiración (**F-M-Q-R-T-X-Y-Z**) bastará con acoplarlos sin engancharlos con la abrazadera.
Estos accesorios se pueden utilizar con el programa "**P0**" o con el programa "**MA**" usando sólo la función de aspiración.
ATENCIÓN: en este caso es importante desactivar la función vapor insertando el seguro (A3) a fin de evitar fugas accidentales de vapor.

BOQUILLA (Q).

Indicada para la limpieza de superficies textiles como juntas de sofás, sillones, colchones, asientos de coche, etc.

CEPILLO PARA ASPIRACIÓN (T)

Indicado para quitar el polvo de superficies delicadas gracias a las cerdas suaves de que dispone, como marcos, libros, etc.

USO DEL TUBO TELESCÓPICO (X)

La longitud del tubo telescópico puede ser regulada desde un mínimo de 60cm aproximadamente a un máximo de 1 metro. Para aumentar o disminuir su longitud, presionar el pulsador (**X1**) y extender o reducir lo que se desee.

USO DEL BOQUILLA UNIVERSAL (Y)

Conectar el cepillo al tubo telescópico. Moviendo el selector colocado sobre el cepillo (**Y1**), haciendo presión con un pie, se puede cambiar la superficie aspirante sin necesidad de inclinarse. La posición con las cerdas separadas está indicada para todos los pavimentos. La posición sin cerdas está indicada para alfombras y moquetas.

BOQUILLA PARQUET (Z)

La boquilla para parquet está diseñada para la limpieza de las superficies delicadas y está dotada de cerdas y ruedas de material estudiado para no dañar las superficies.

ACCESORIOS OPCIONALES

BOQUILLA JOKER (F)

La boquilla Joker puede ser usada para aspirar todo tipo de suciedad sólida o líquida y es adecuada para todos los tipos de superficies.

ACCESORIO PARQUET (G)

Este accesorio debe utilizarse exclusivamente con la boquilla Joker.

Colocar la boquilla Joker en el accesorio parquet como se indica en la figura 12. Aplicar la boquilla al accesorio siguiendo la indicación de la flecha de manera que se haga coincidir y engancharla. Para desenganchar el accesorio parquet de la boquilla Joker, tirar hacia afuera las dos levas que están situadas a los lados del chasis y levantar la boquilla. (Fig. 13).

MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento hay que asegurarse de que el cable de alimentación no esté enchufado a la corriente.

Después de utilizar los cepillos se aconseja dejar enfriar las cerdas en su posición natural para evitar que se deformen.

Comprobar periódicamente el estado de las guarniciones de la clavija monobloc (**B2**). Si fuera necesario, cambiarlas con el recambio correspondiente. Realizar el mismo control en las guarniciones de conexión de los tubos prolongación (**D**) y en las de la empuñadura (**A2**).

Para la limpieza externa utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar el uso de disolventes o detergentes que podrían deteriorar la superficie de plástico.

Para la limpieza de la caja filtro de agua “ECO-ACTIVE-FILTER” y para la limpieza y la sustitución del filtro de esponja, proceder tal como se describe en el párrafo “VACIADO Y LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA”.

FILTRO HEPA LAVABLE

ATENCIÓN: el filtro que se incluye con Vaporetto Lecoaspira es lavable. Para limpiarlo, realizar lo siguiente:

- Desenganchar el asa del cubo de recogida (**22**) y extraer el contenedor (**20**) tal como se describe en el capítulo “PREPARACIÓN PARA EL USO”.
- Levantar la leva de desenganche del filtro Hepa (**18**) y extraer el filtro de su sede (Fig.14).
- Aclarar el filtro bajo un chorro de agua fría. Después de lavarlo, agitarlo delicadamente para eliminar los posibles residuos de suciedad y el exceso de agua.
  NOTA: dejar secar el filtro de forma natural, lejos de fuentes de luz y calor. Se aconseja esperar como mínimo 24 horas antes de volver a colocar el filtro en el aparato.
- Si el filtro estuviera deteriorado hay que cambiarlo.
- Se aconseja limpiar el filtro cada 4 meses.
- Para la correcta colocación del filtro Hepa (**17**) asegurarse de que esté bien colocado en su sede (**19**) y seguidamente que esté bloqueado por la leva (**18**) (Fig.14).

ATENCIÓN:

- No limpiar el filtro con un cepillo ya que podría estropearlo reduciendo su capacidad de filtrado.
- No utilizar detergentes, ni frotar el filtro, ni lavarlo en el lavavajillas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
El aspirador no se enciende	Falta de tensión	Controlar el cable, la clavija y la toma de corriente.
Se nota que la bomba de autollenado de la caldera funciona de forma continuada	Aire en el circuito de la caldera	Desconectar el aparato, dejarlo enfriar y repetir las operaciones del capitulo “Funcionamiento”
La potencia de aspiración se reduce	Boquilla, tubo flexible de aspiración o tubo rígido de aspiración están obturados Filtro Hepa agotado	Limpiar el filtro y eliminar eventuales obstrucciones en los conductos y en los accesorios Proceder tal como se describe en el párrafo “MANTENIMIENTO GENERAL”.
Salida de agua al exterior durante la aspiración de líquidos	Interruptor del flotador de seguridad atascado	Limpiar el grupo del filtro de agua EcoActive Filter
La aspiradora se apaga durante la aspiración y los indicadores de velocidad de aspiración (8C) y el indicador de aspiración (8E) parpadean.	El nivel de líquido en el contendor del agua es demasiado alto. La potencia seleccionada es demasiado alta para el tipo de superficie.	Para reiniciar las operaciones de limpieza operar como se indica en el capítulo “Vaciado y limpieza del contenedor de agua”. Presionar el interruptor (1), desconectar el cable de alimentación de la corriente y mantener desconectado el aparato durante al menos 30 segundos para permitir el restablecimiento del dispositivo de seguridad.
El aparato se bloquea y en la pantalla aparece “E1”	La ficha electrónica ha advertido una anomalía relativa a la falta de agua en la caldera.	Apagar durante algunos minutos el aparato y seguidamente ponerlo en marcha de nuevo. En caso de que el problema se presente de nuevo, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado.
El aparato se bloquea y en la pantalla aparece “E2”	La ficha electrónica ha advertido una anomalía relativa a una temperatura de ejercicio no correcta.	Apagar durante algunos minutos el aparato y seguidamente ponerlo en marcha de nuevo. En caso de que el problema se presente de nuevo, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado.

NOTE